

Tope Final

Informacion Tecnica — Medidas

Tope Final (Nariz Cuadrada)


Tope Final son usados para la transición de laminado a carpeta, albanileria (chimeneas), puertas corredizas y otros atoros exteriores. **Disponible en estandar o resistente ala humedad.**

Material de la Superficie: Laminado de Aluminio Oxido Resistente a uso fuerte.

Material del Centro:

Tope Final Estandard: MDF Resistente ala Humedad.


Tope Final Resistente a la Humedad: Producto de Madera Compuesta para uso exterior

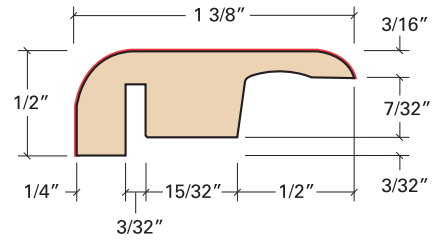

Calce Versatrack

Usado con Moldura-T, Reductor y Tope Final en conjunto con versatrack (metal) para pisos desde 9.5mm-12.3mm de grosor incluyendo contrapiso de 3/32do.

Material: Standard HDF

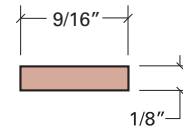


Versatrack

Usado con Moldura-T, Reductor, y Tope Final para pisos con un grosor de 6mm-9mm incluyendo un cotrapiso de 3/32do. Tambien , usado en conjunto con Calce Versatrack para 9.5mm-12.3 mm* incluyendo contrapiso de 3/32do.

Material: Rollo frio de Acero


* Para pisos de grosor mas de 12.3mm, por favor sentirse libre de llamar a unos de nuestros representantes para asistencia.

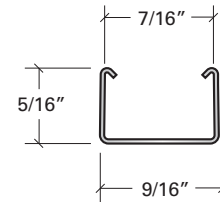

Instalacion


pisos 6 – 9 mm

Usar Versatrack (Metal) para pisos 6-9.5 mm.

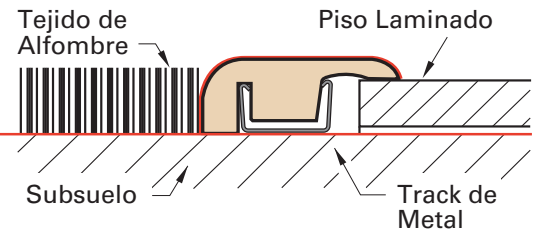


pisos 9.5 – 12.3 mm

Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 9.5-12.3 mm. Usar la misma moldura y track, solo agregue 1 Calce versatrack

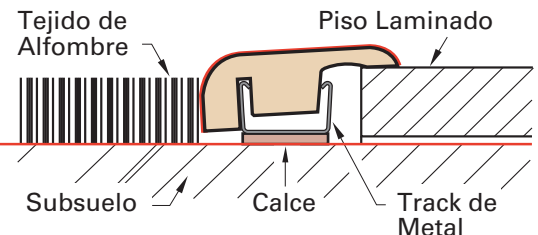

pisos 14 – 15 mm

Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 9.5 - 12.3 mm. Usar la misma moldura y track solo agregue 2 Calce Versatrack

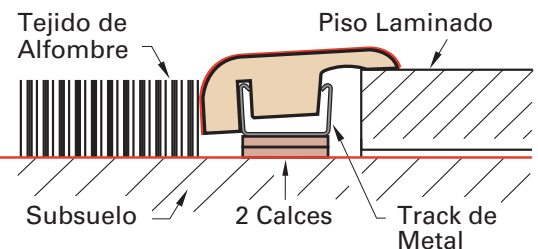


Tope Final




Usar Versatrack (Metal) para pisos 6-9.5 mm.

Pisos 6 - 9 mm

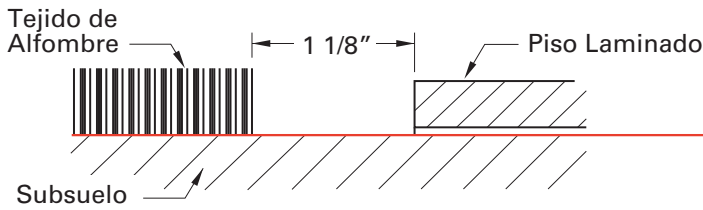


Paso 1

Instale los tablonces del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalacion de la moldura de Tope Final.

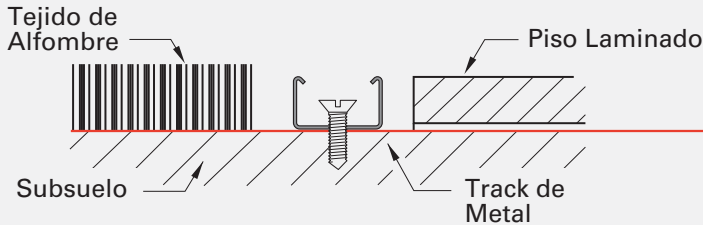

Paso 2


Centre el U-Track entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo as subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada.

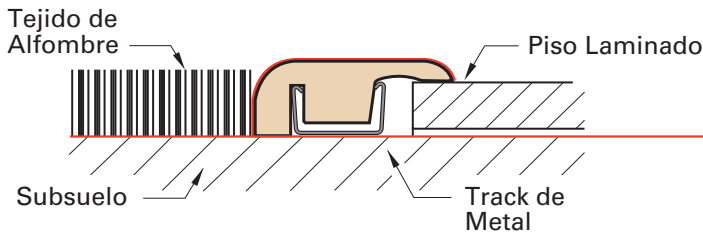

Paso 3


Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.

!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!

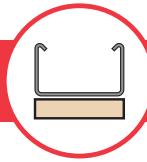


Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 9.5 - 12.3 mm
Usar la misma moldura y track, solo agregue 1 Calce versatrack

Pisos 9.5 - 12.3 mm

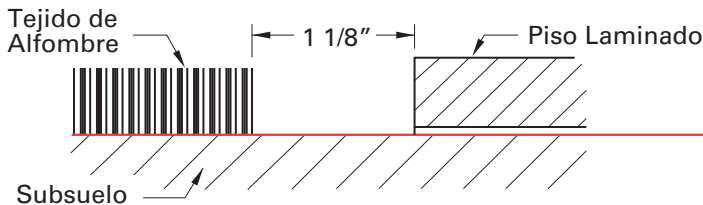


Paso 1

Instale los tablonces del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalacion de la moldura de Tope Final.

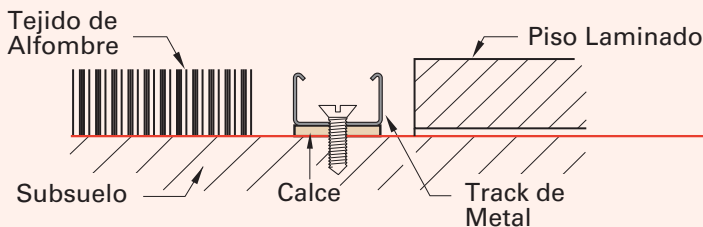

Paso 2

Centre el U-Tracky el Calce entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo as subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada.

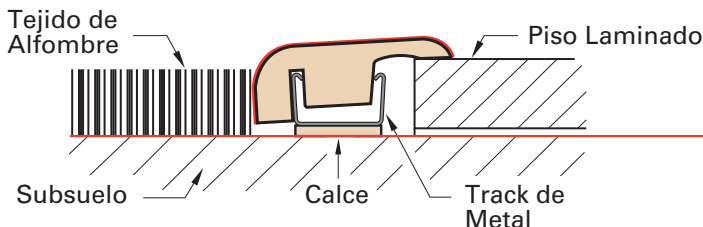


Paso 3

Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.


!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!

Tope Final

Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 14 - 15 mm
Usar la misma moldura y track, solo agregue 2 Calce Versatrack.

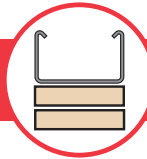


Pisos 14 - 15 mm

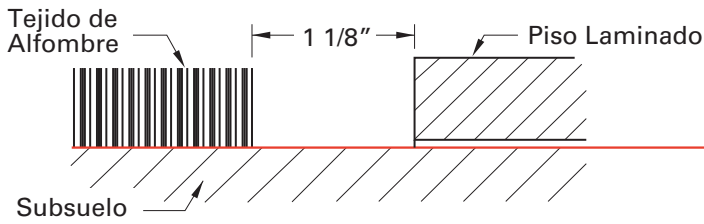


Paso 1

Instale los tablonces del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalacion de la moldura de Tope Final.

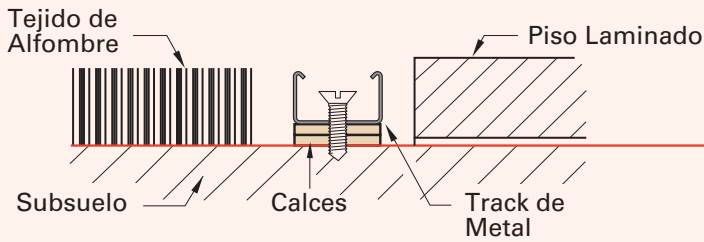

Paso 2

Centre el U-Track y el Calces entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo al subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada.

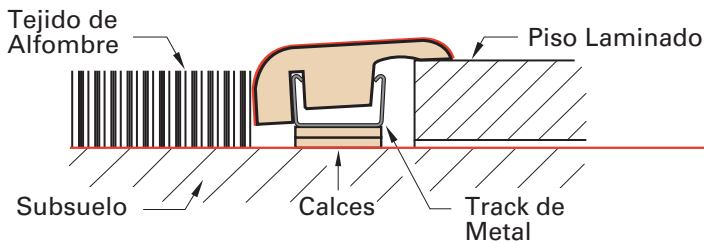

Paso 3

Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.

!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!