



Nariz de Escalón LVT

Instalación en pisos con grosor de hasta 4 mm (0.157").

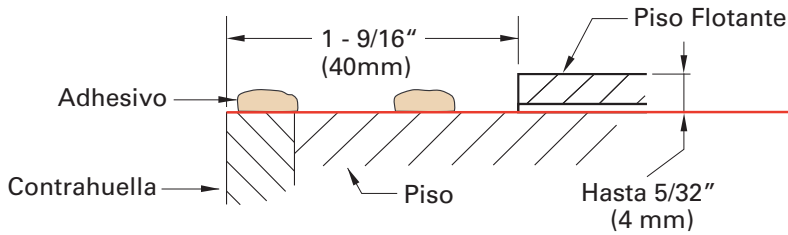

Paso 1

La contrahuella debe estar al ras del escalón. Deje 1 9/16" (40 mm) de distancia entre el borde exterior de la contrahuella y el piso flotante. Coloque dos líneas de adhesivo para construcción como se muestra en la imagen.

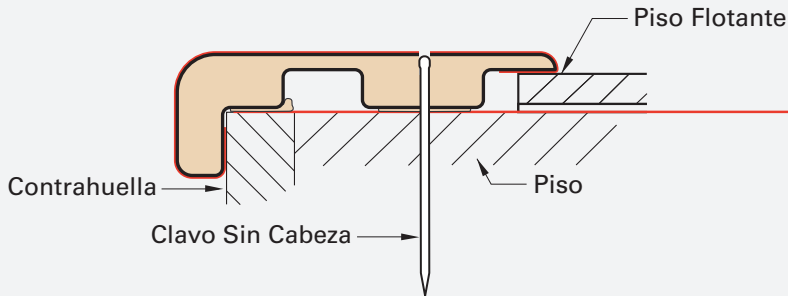


Paso 2

Pegue la moldura al escalón con clavos sin cabeza tipo 4d de 1 1/2" (38 mm). Use un punzón para hundir los clavos en la moldura. Cubra los clavos con relleno del mismo color de la moldura.


Nariz de Escalón LVT

Instalación en pisos con grosor mayor a 4mm hasta 8mm (0.157" hasta 0.315")

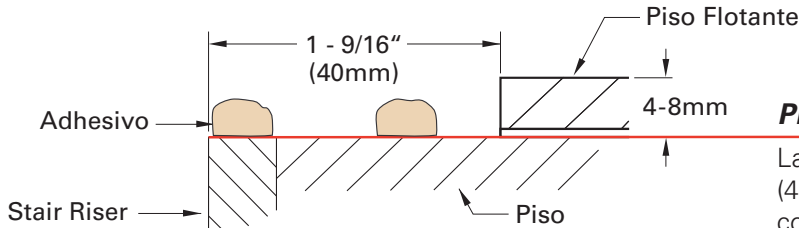


Piso 1

La contrahuella debe estar al ras del escalón. Deje 1 9/16" (40 mm) de distancia entre el borde exterior de la contrahuella y el piso flotante. Coloque dos líneas de adhesivo para construcción como se muestra en la imagen.

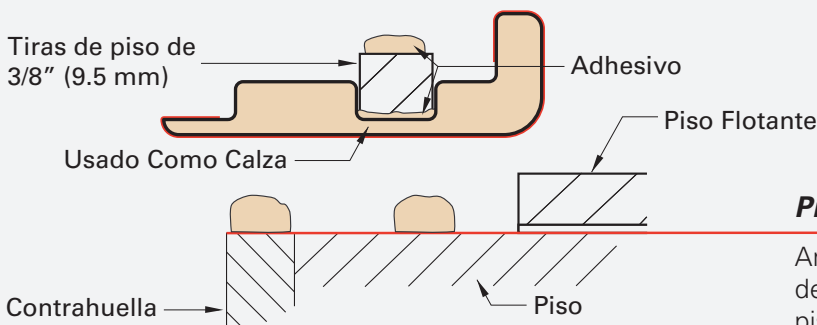

Piso 2

Antes de pegar las molduras, voltéelas y aplique una línea de adhesivo dentro del surco de la moldura. Corte tiras de piso de 3/8" (9.5 mm) para usarlo como calza para mantener el nivel de la moldura. Empuje la calza dentro del surco.

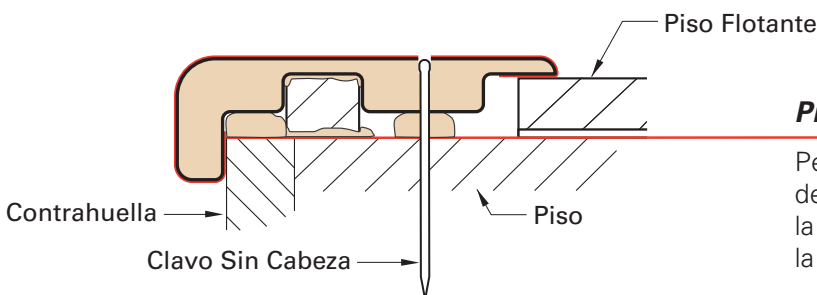

Piso 3

Pegue la moldura al escalón con clavos sin cabeza tipo 4d de 1 1/2" (38 mm). Use un punzón para hundir los clavos en la moldura. Cubra los clavos con relleno del mismo color de la moldura.