



Moldura de Uso Múltiple

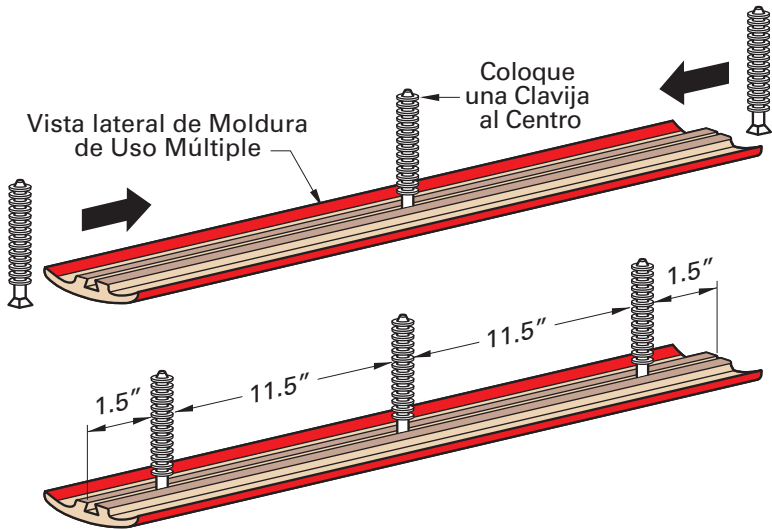


**Paso 1**

Cada moldura viene con 1 ramillete de clavijas de plástico, que contiene 8 clavijas. Deslice el ramillete de clavijas hasta sacarlo de la moldura. Cuidadosamente corte o separe el ramillete de clavijas. Deslice una clavija en la ranura de la moldura y colóquela en el centro de la moldura. Inserte clavijas adicionales desde ambos extremos. Deje un espacio de 11.5" (29.2 cm) entre clavijas y 1.5" (38 mm) de separación con el extremo de la moldura.

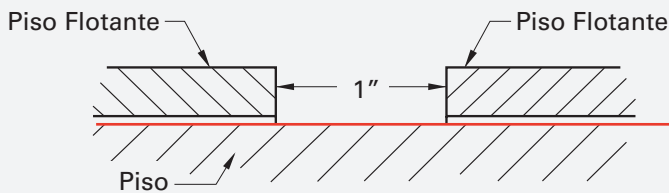

**Paso 2**


Instale las placas de piso flotante, incluyendo la base de piso (solado) dejando un espacio de 1" (25 mm) para la instalación de la moldura.

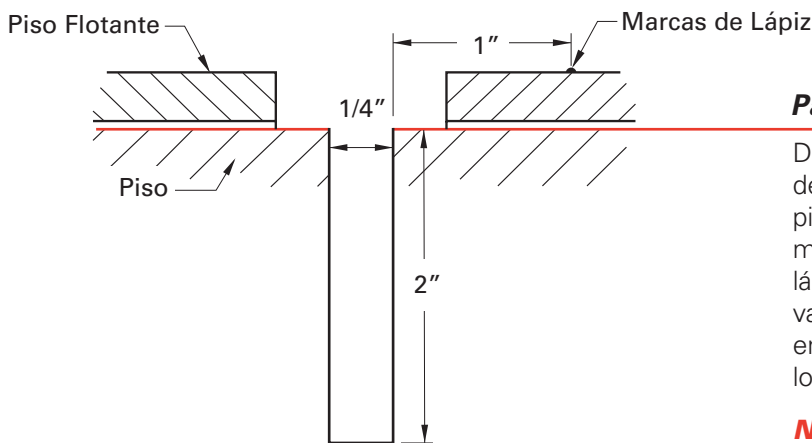

**Paso 3**

Dibuje una línea en el piso flotante para determinar la posición de los hoyos. Usando una broca de 1/4", taladre hoyos en el piso con 2" de profundidad. Asegúrese de usar las mismas medidas de las clavijas, separando los hoyos a 11.5". Con un lápiz, marque el piso flotante en cada lugar donde cada clavija va colocada (Va a necesitar esto para el paso 7). Las marcas en el piso flotante deberán estar aproximadamente 1" de los hoyos.


**NOTA:** Asegúrese de limpiar con una aspiradora los hoyos.

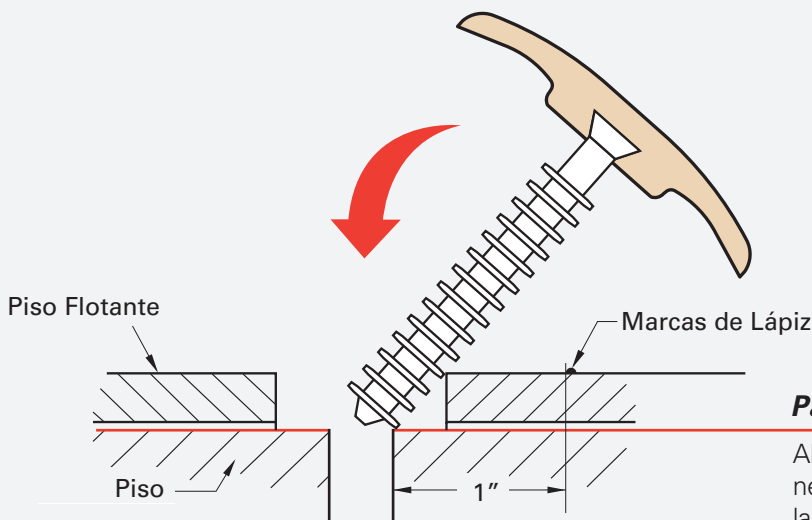


**Paso 4**

Alinee cuidadosamente las clavijas con los hoyos. Si fuera necesario haga ajustes en la posición de las clavijas en la moldura.

Moldura de Uso Múltiple

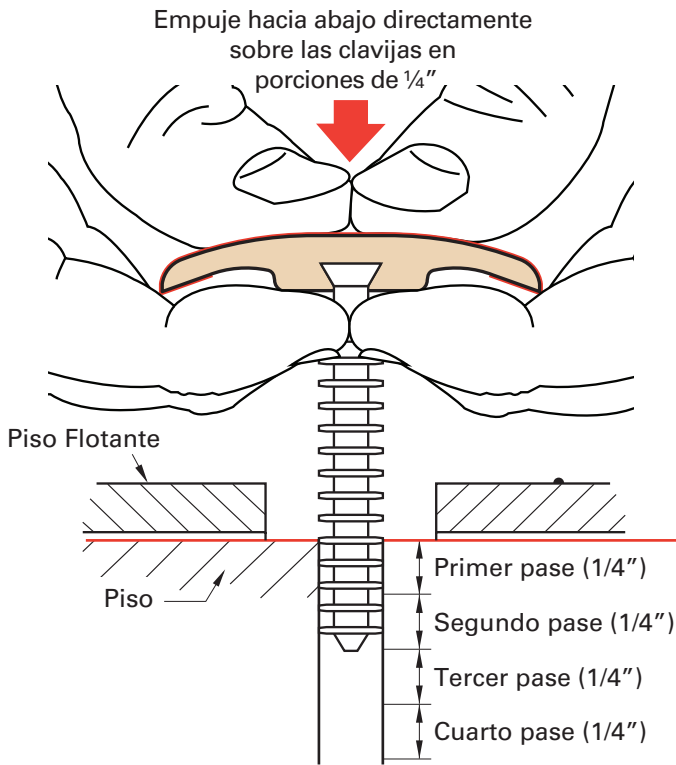


Vista Lateral de la Posición de la Mano

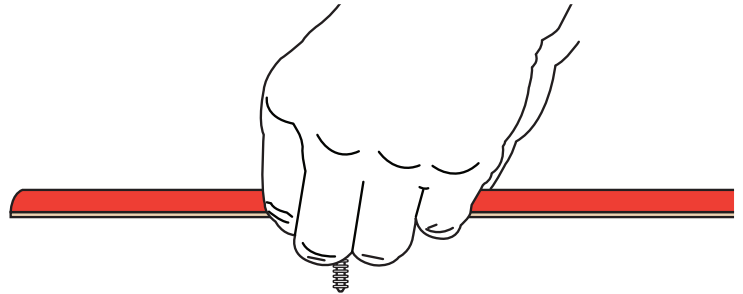

**NOTA:** ¡No trate de empujar toda la moldura al mismo tiempo presionándola desde la parte superior! Esto podría doblar las clavijas.

**Paso 5**


Usando ambas manos, comience en un extremo y cuidadosamente empuje la moldura 1/4". Asegúrese que la clavija está derecha y que está presionando directamente sobre la clavija. La mejor posición es la clavija con los dedos índice y medio y empujar hacia abajo con los dedos pulgares. Avanzando de esta forma en toda la moldura, empuje las clavijas en el piso 1/4" cada vez. Debería tomar varios pases para empujar la moldura hasta abajo.

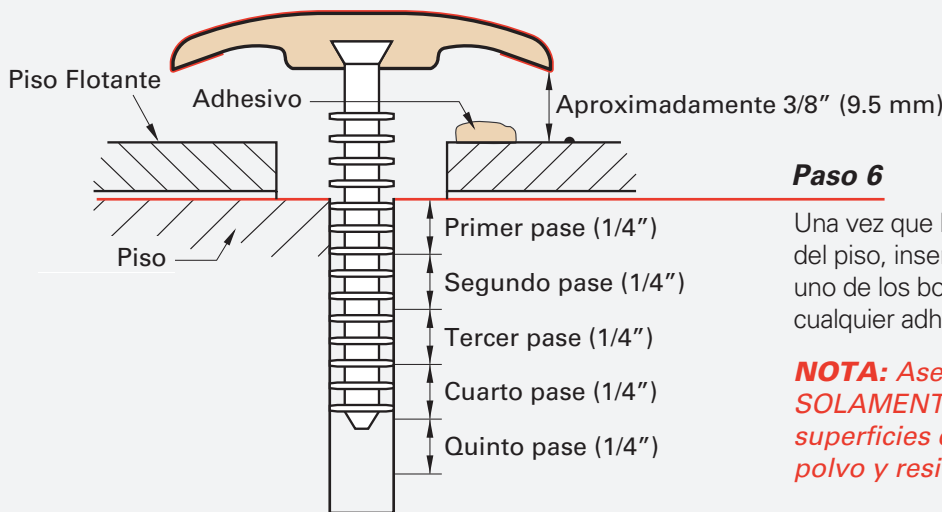

**Paso 6**

Una vez que la moldura esta a una distancia de 3/8" (9.5 mm) del piso, inserte la punta de la pistola de pegamento debajo de uno de los bordes de la moldura. Aplique. Pegamento o cualquier adhesivo de poliuretano en todo ese lado.

**NOTA:** Asegúrese de aplicar el pegamento u adhesivo SOLAMENTE a un lado de la moldura y que todas las superficies que toque el adhesivo estén libres de polvo y residuos.

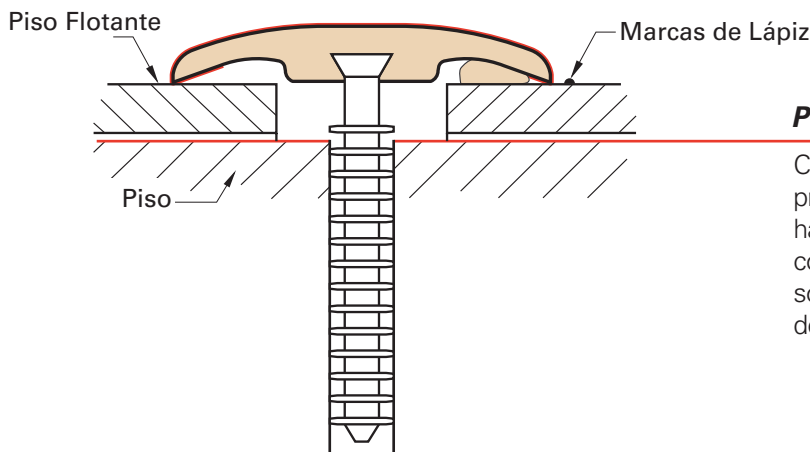

**Paso 7**

Cuando termine de aplicar el adhesivo, comience desde el principio de la moldura y empuje las clavijas hasta adentro hasta que la moldura este fija. Una vez que la moldura esté colocada, use el martillo de hule para golpear suavemente sobre cada clavija. Use las marcas de lápiz como referencia del lugar donde estén colocadas las clavijas.