

Escalon de Nariz y Calce Versatrim


Informacion Tecnica — Medidas

Escalon de Nariz

La pusta del Escalon de Nariz combina estilo y funciona para resaltar la belleza de la escalera or Escalon.

Material de la Superficie: Aluminio Oxido de Alto uso


Material del Centro: Fibra Vulcanisada de Media Densida Resistente ala humedad.

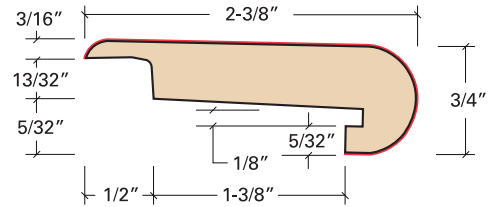

Calce Versatrim


Use uno cuando quiera levantar la moldura para pisos de 12 mm y dos para pisos de 15 mm.

Material: Fibra Vulcanisada de Alta Densida Estandar




Instalacion

Pisos 7 – 9 mm

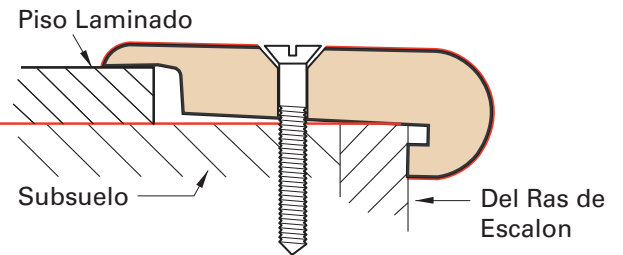

Pisos 12 mm


Usar Calce Versatrim para pisos de 12mm.

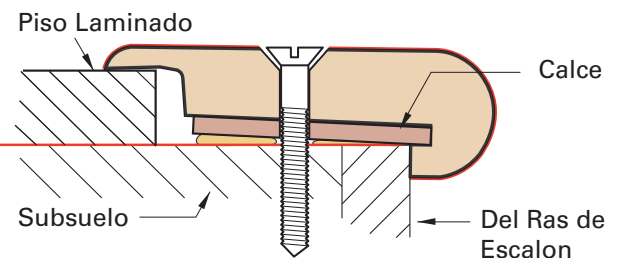

Escalon de Nariz y Calce Versatrim


Instalación sin utilizar la cuña para pisos de 7 - 9 mm de espesor.

Pisos 7 - 9 mm

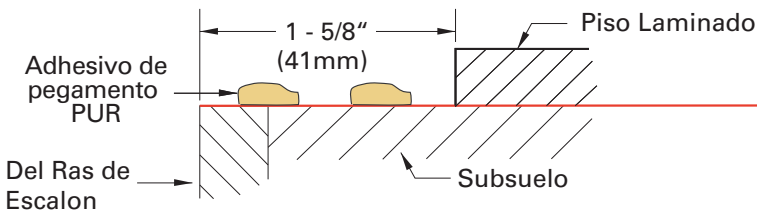


Paso 1

Instalar el ras riser al Escalon! Dejar 1-5/8" (41mm) de distancia entre la orilla del Escalon y del piso Laminado. Coloque dos líneas de adhesive de construccion.

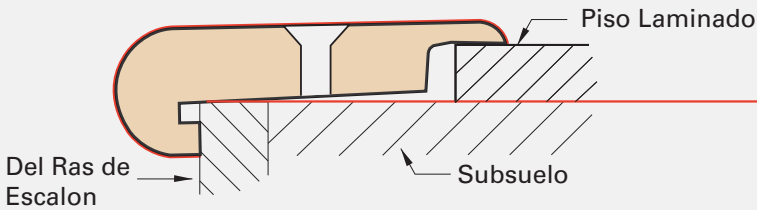

Paso 2


Taladrar previamente y avellanar del Escalon en una distancia de aproximadamente 10".

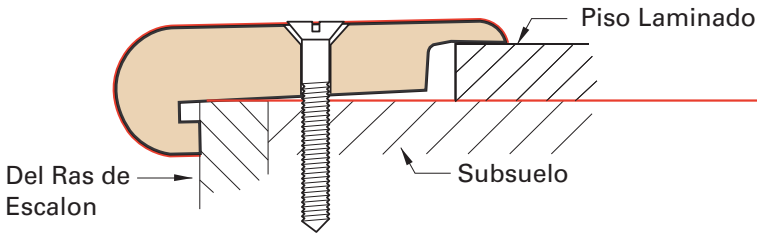


Paso 3

Firmente atornille ala escalera. Termine los tornillos #6x1-1/4" con un relleno de color que emparejen.

Instalación utilizando la cuña para pisos 12 mm de espesor.

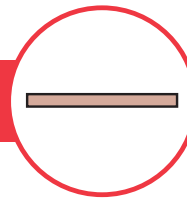


Pisos 12 mm

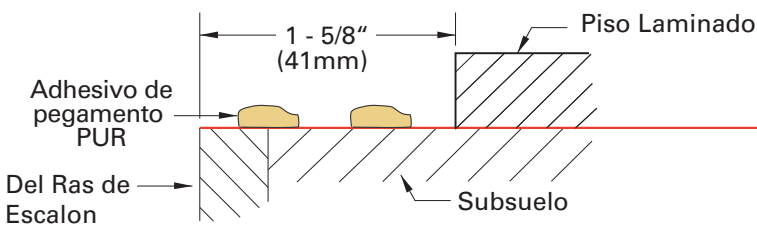


Paso 1

Instalar el ras riser al Escalon! Dejar 1-5/8" (41mm) de distancia entre la orilla del Escalon y del piso Laminado. Coloque dos líneas de adhesive de construccion.

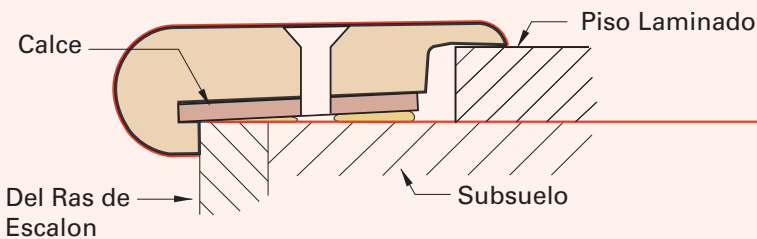

Paso 2

Coloque el Calce en la parte de habajo de la moldura y pretaladre y avellane la Moldura Ras de Escalon en una distancia de aproximadamente 10".

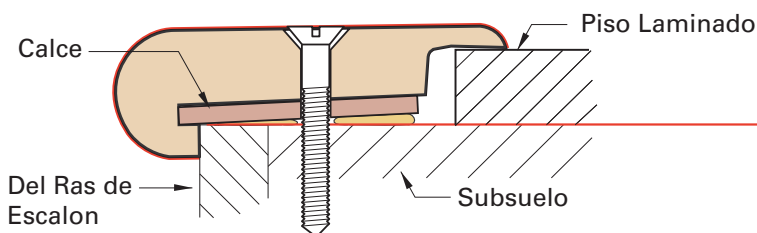

Paso 3

Firmente atornille ala escalera. Termine los tornillos #6x1-1/4" con un relleno de color que emparejen.