


## Informacion Tecnica — Medidas

### Escalon de Nariz

La pusta del Escalon de Nariz combina estilo y funciona para resaltar la belleza de la escalera or Escalon.

**Material de la Superficie:** Aluminio Oxido de Alto uso


**Material del Centro:** Fibra Vulcanisada de Media Densida Resistente ala humedad.

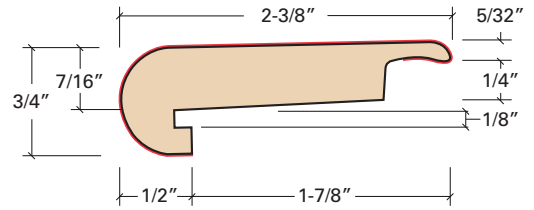

### Calce Versatrim


Use uno cuando quiera levantar la moldura para pisos de 12 mm y dos para pisos de 15 mm.

**Material:** Fibra Vulcanisada de Alta Densida Estandar




## Instalacion

### Pisos 7 – 9 mm

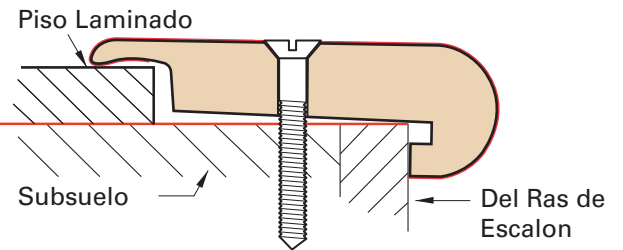

### Pisos 12 mm


Usar Calce Versatrim para pisos de 12mm.

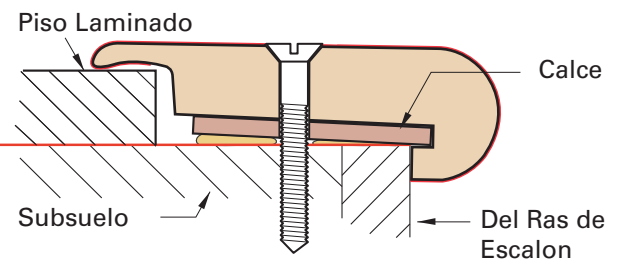

Escalon de Nariz y Calce Versatrim


Instalación sin utilizar la cuña para pisos de 7 - 9 mm de espesor.

**Pisos 7 - 9 mm**

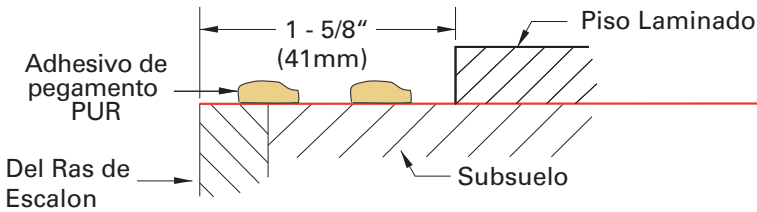


**Paso 1**

Instlar el ras riser al Escalon! Dejar 1-5/8" (41mm) de distancia entre la orilla del Escalon y del piso Laminado. Coloque dos líneas de adhesive de construccion.

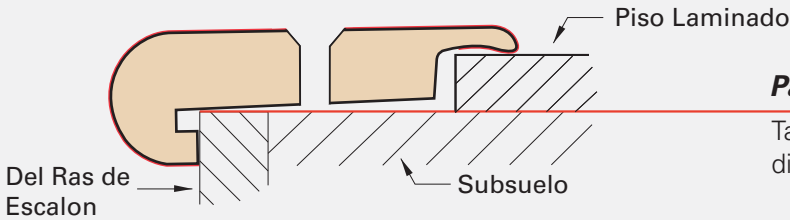

**Paso 2**


Taladrar previamente y avellanar del Escalon en una distancia de aproximadamente 10".

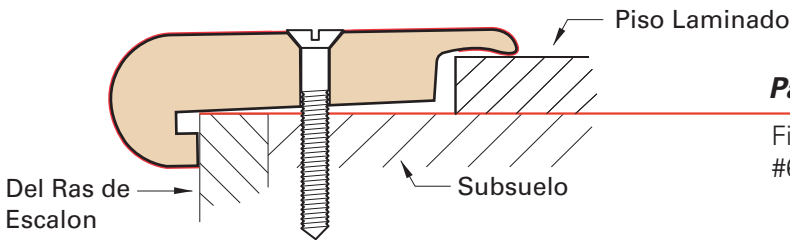


**Paso 3**

Firmente atornille ala escalera. Termine los tornillos #6x1-1/4" con un relleno de color que emparejen.

Instalación utilizando la cuña para pisos 12 mm de espesor.

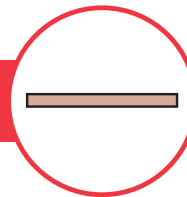


**Pisos 12 mm**

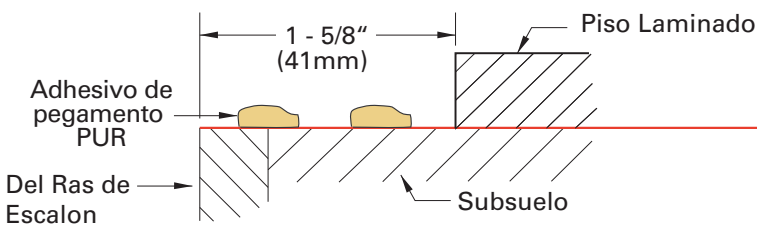


**Paso 1**

Instlar el ras riser al Escalon! Dejar 1-5/8" (41mm) de distancia entre la orilla del Escalon y del piso Laminado. Coloque dos líneas de adhesive de construccion.

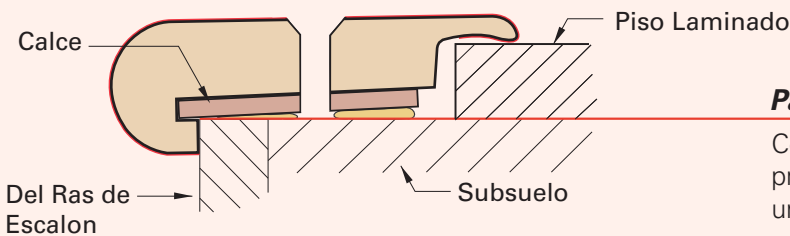

**Paso 2**

Coloque el Calce en la parte de habajo de la moldura y pretaladre y avellane la Moldura Ras de Escalon en una distancia de aproximadamente 10".

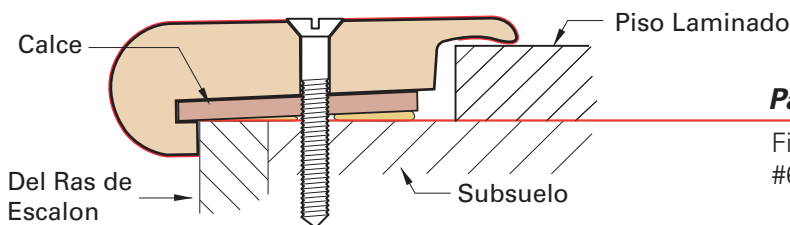

**Paso 3**

Firmente atornille ala escalera. Termine los tornillos #6x1-1/4" con un relleno de color que emparejen.