

Moldura-T

Informacion Tecnica — Medidas

Moldura-T


Moldura-T es comunmente usada en pasadillos juntando do pisos laminados en dos cuartos juntos. Tambien recomendada cuando hacienda una transicion de Laminado a otron piso que es aproximadamente la misma altura. **Disponibile en estandar o resistente ala humedad.**

Material de la Superficie: Laminado de Aluminio Oxido de Resistencia a Alto Uso.

Material del Centro:

Moldura-T Estandard: MDF Resistente ala Humedad.


Moldura-T Resistente a la Humedad: Producto de Madera Compuesta para uso exterior

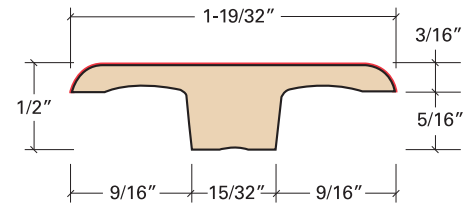

Calce Versatrack

Usado con Moldura-T, Reductor y Tope Final en conjunto con versatrack (metal) para pisos desde 9.5mm-12.3mm de grosor incluyendo contrapiso de 3/32do.

Material: Standard HDF

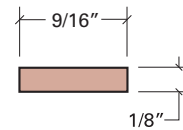


Versatrack

Usado con Moldura-T, Reductor, y Tope Final para pisos con un grosor de 6mm-9mm incluyendo un cotrapiso de 3/32do. Tambien , usado en conjunto con Calce Versatrack para 9.5mm-12.3 mm* incluyendo contrapiso de 3/32do.

Material: Rollo frio de Acero


* Para pisos de grosor mas de 12.3mm, por favor sentirse libre de llamar a unos de nuestros representantes para asistencia.

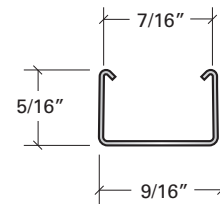

Instalacion


pisos 6 – 9 mm

Usar Versatrack (Metal) para pisos 6-9.5 mm.

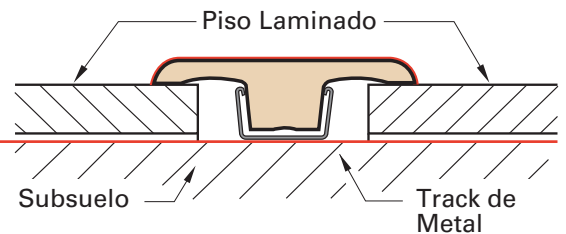


pisos 9.5 – 12.3 mm

Usar Versatrack y Calce Versatrack fpara pisos 9.5-12.3 mm. Usar la misma moldura y track, solo agregre 1 Calce versatrack

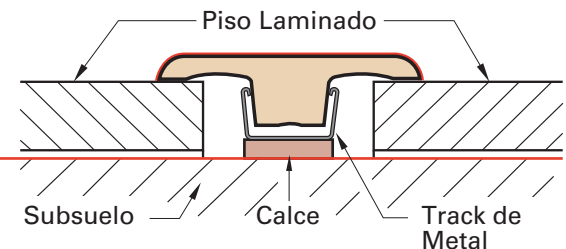

pisos 14 – 15 mm



Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 9.5 - 12.3 mm. Usar la misma moldura y track solo agregre 2 Calce Versatrack

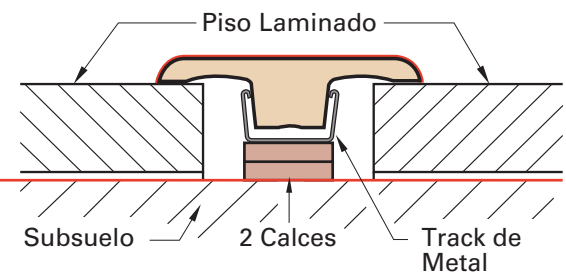

Moldura-T


Usar Versatrack (Metal) para pisos 6-9.5 mm.

Pisos 6 - 9 mm

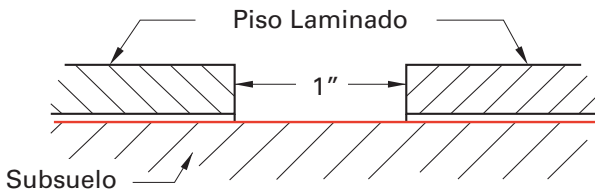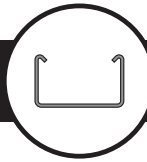


Paso 1

Instale los tablonces del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalcion de la Moldura-T.

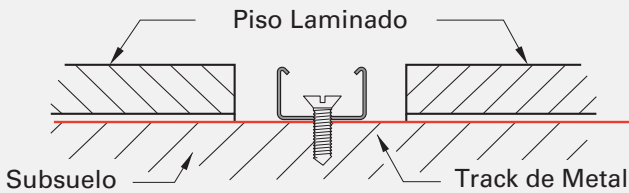

Paso 2

Centre el U-Track entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo as subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada

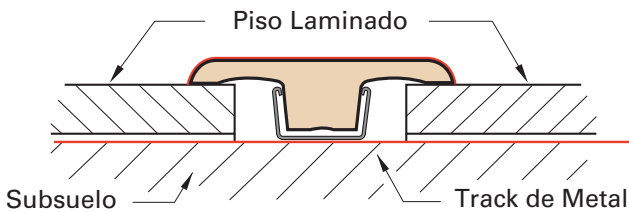



Paso 3

Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.

!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!


Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 9.5 - 12.3 mm
Usar la misma moldura y track, solo agregue 1 Calce versatrack

Pisos 9.5 - 12.3 mm

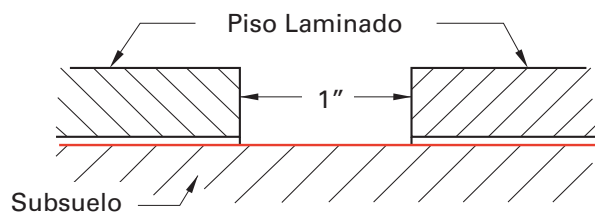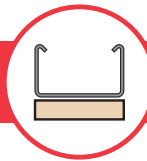


Paso 1

Instale los tablonces del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalcion de la Moldura-T.

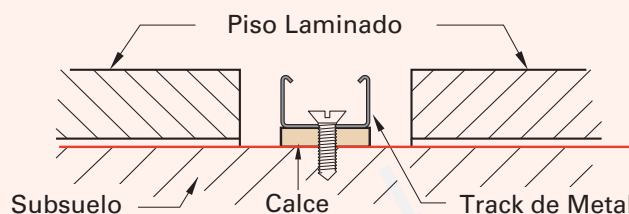

Paso 2

Centre el U-Track y el Calce entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo as subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada

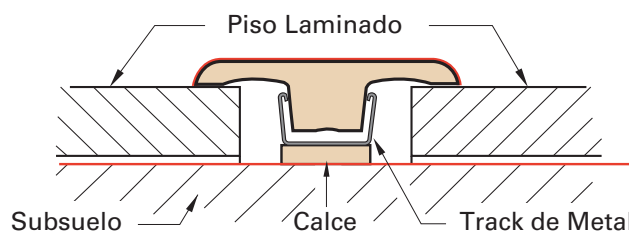


Paso 3

Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.


!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!

Moldura-T

Usar Versatrack y Calce Versatrack para pisos 14 - 15 mm
Usar la misma moldura y track, solo agregue 2 Calce Versatrack.

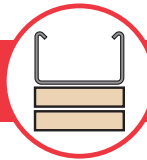


Pisos 14 - 15 mm

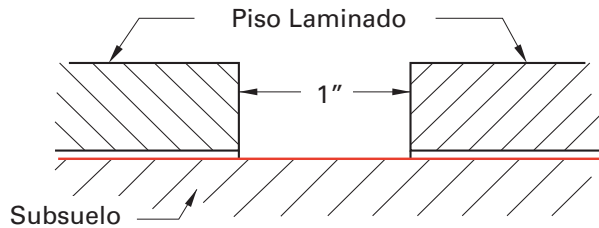


Paso 1

Instale los tablones del piso incluyendo el contrapiso dejando una brecha de 1-1/8 de pulgada (28mm) para la instalacion de la Moldura-T.

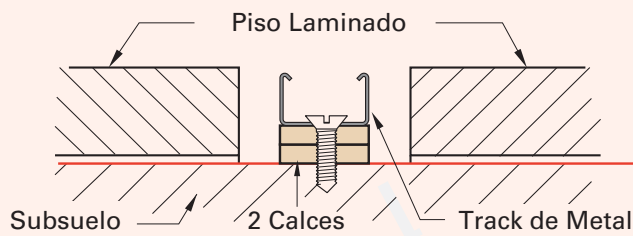

Paso 2

Centre el U-Track y el Calces entre la carpeta y el piso Laminado y atornillelo as subsuelo usando tornillos de #6x5/8 de pulgada

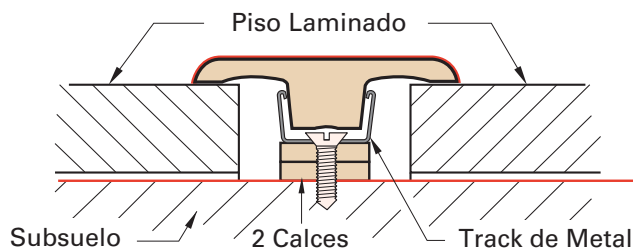

Paso 3

Gentilmente presione presione la moldura en el track empesand de un extremo hacia el otro extremo de la moldura asi como cerraria una bolsa Zip-Lock.

!!! No intente presionar toda la moldura de uno solo solo presionando encima !!!