

Informacion Tecnica — Medidas

VersaEdge Extra Alto

El VersaEdge Nariz de Escalon combina estilo y funcion para mejorar la belleza de la escalera or escalon. Pare uso en pisos con un grosor en general de asta 19 mm (0.75").


Material de Superficie: Laminado de Aluminio oxido para uso de alta resistencia.

Material del Centro: Aluminio

Calce VT-VEX

Para ser usado con Versaedge para pisos para instalacion con enjuage.

Material: MDF/HDF Estandar

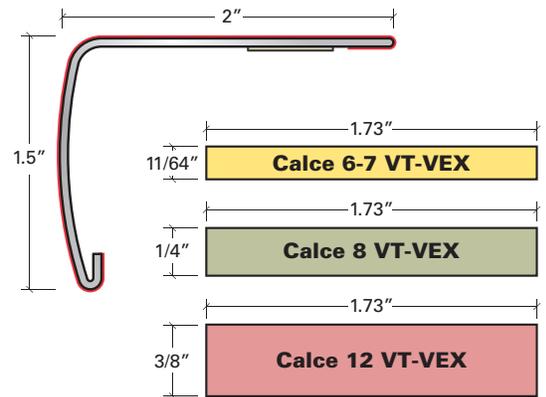


Instalacion de Superposicion

Instalacion de Lock-Down

Use donde lo flotante del piso no se requiere, como con pisos de paso pisado o pegado/clavado. Esto puede ser usado en donde la expansion y la contraccion de los pisos flotantes valla a ocurrir, en el lado opuesto del piso plano.

Madera Inginerada/Laminada Vinyl/LVT

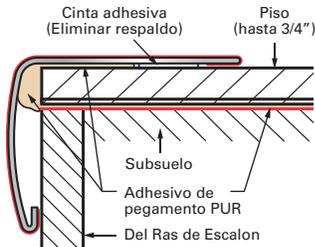


Instalacion Flotante

Vinyl/LVT



Madera Inginerada/Laminada

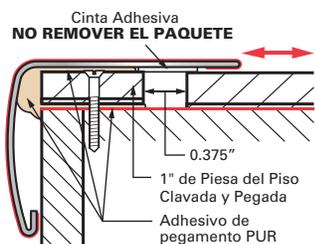


Instalacion de Enjuague.

Instalacion de Lock-Down


Use donde lo flotante del piso no se requiere, como con pisos de paso pisado o pegado/clavado. Esto puede ser usado en donde la expansion y la contraccion de los pisos flotantes valla a ocurrir, en el lado opuesto del piso plano.

El lado de la lengua de el tablon DEBE estar mirando al Versaedge y los tablones del piso deben de estar pegados al sub-suelo.


Piso con un espesor total de 2-3 mm

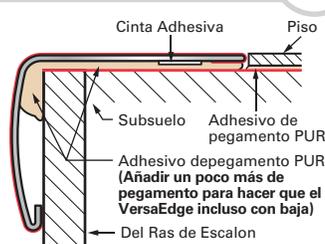


Piso con un espesor total de 4 mm

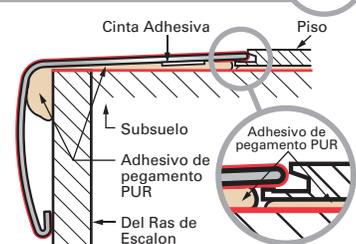


Piso con un espesor total de 6-7 mm

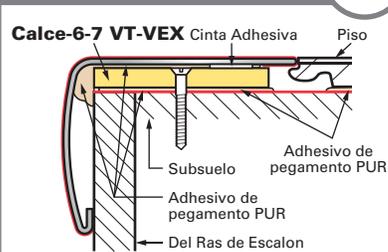

Piso con un espesor total de 8 mm

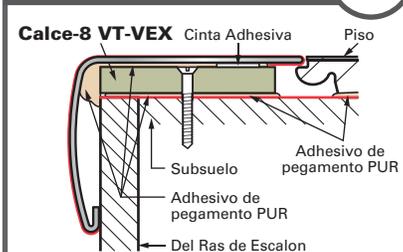


Piso con un espesor total de 12 mm

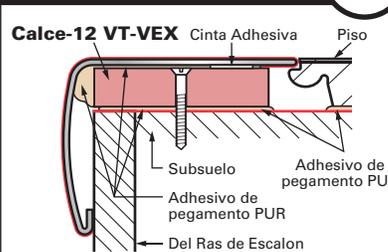

Instalacion de Lock-Down

Piso con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")

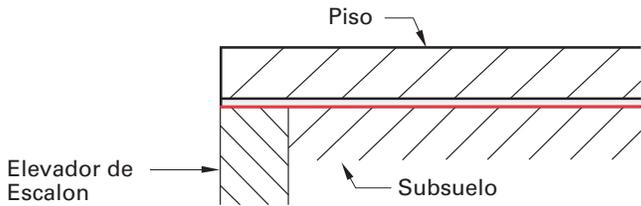


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIEZA PARA LAS DOS SUPERFICIES

Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.


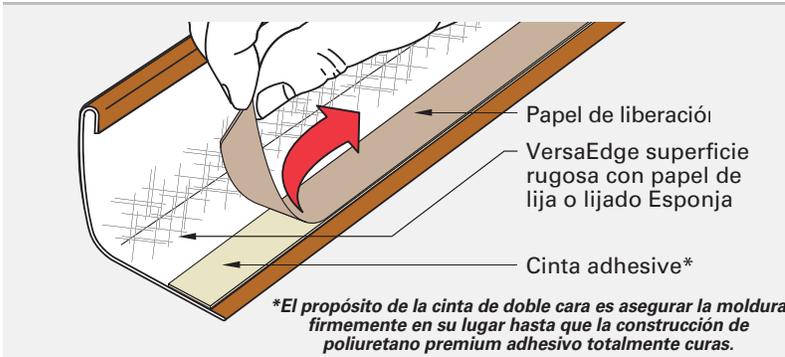


Paso 2


Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de lija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superposicionar la cinta con el adhesivo.**

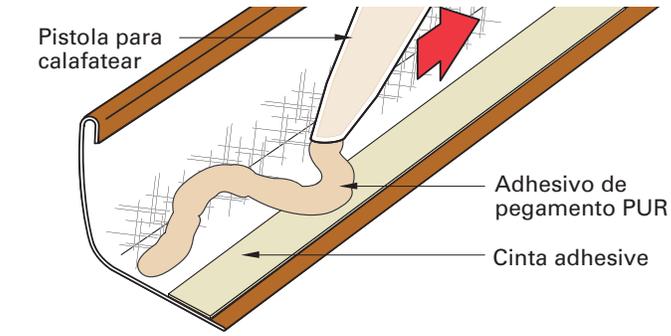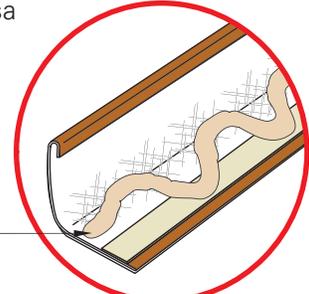


Parte de abajo de la moldura generosamente cubierta con adhesivo.

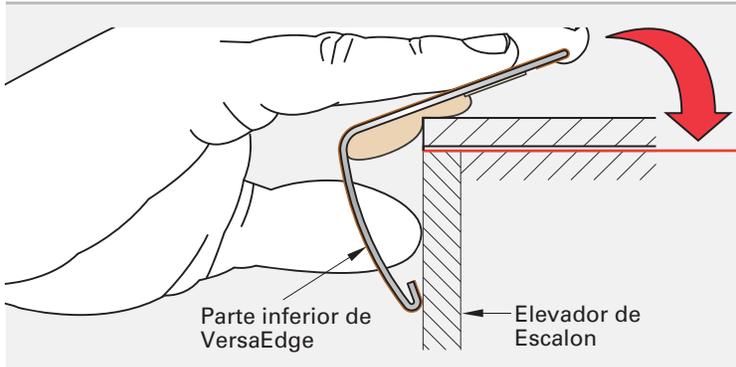

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

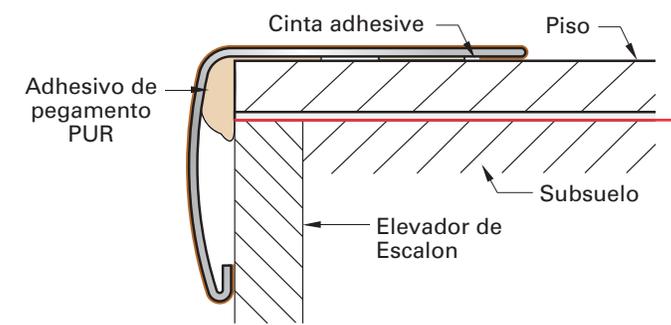

Paso 5

Para traffico ligero, esperar almenos 1 hora antes de pisar el piso. Para traffico pesado, esperar de 24 a 48 horas.


NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

VersaEdge Nariz de Escalon Extra Alto

La instalación en pisos con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")

Instalacion Flotante

Piso con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")

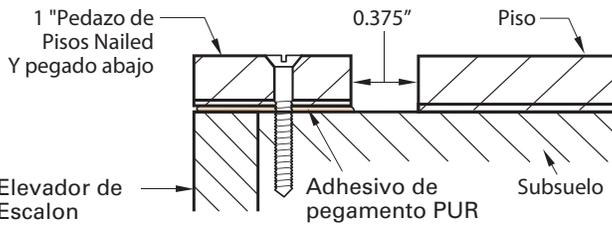


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Cortar una tira de 1 "de su piso. Taladro, avellanado, tornillo y pegarlo al ras del escalón. Instalar el suelo de 0.375 "de la 1 pegado abajo" tira. NO HAGA pegar suelos hacia abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

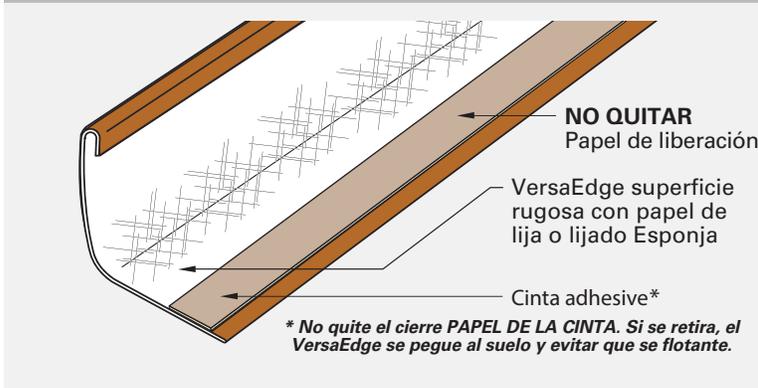

Paso 2



Girar VersaEdge después de seguir la preparación de limpieza anterior. No retire el papel protector de la cinta adhesiva.

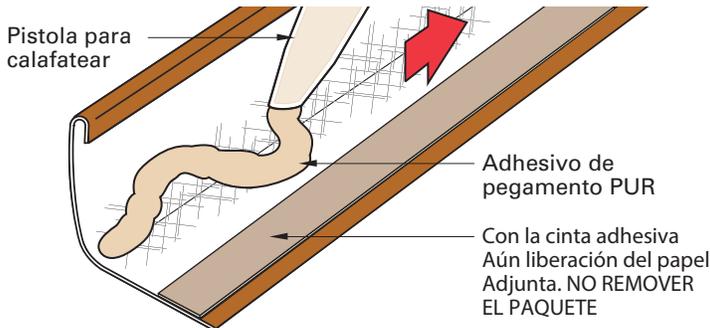

Paso 3


Después, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegúrese de que no solapa la cinta con el adhesivo PUR.**

Parte de abajo de la moldura generosamente cubierta con adhesivo.

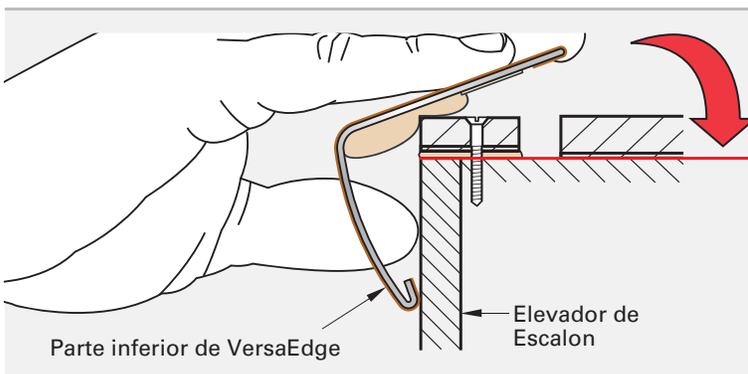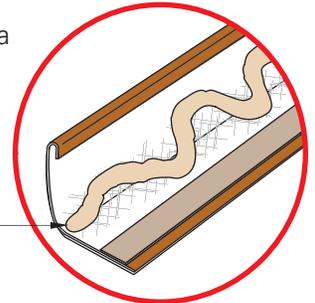

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escalon y cuidadosamente rode el Nariz de Escalon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

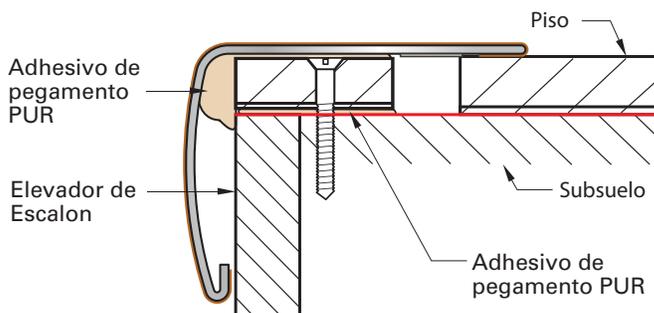

Paso 5


Para trafico ligero, esperar almenos 1 hora antes de pisar el piso. Para trafico pesado, esperar de 24 a 48 horas.

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

2
mm

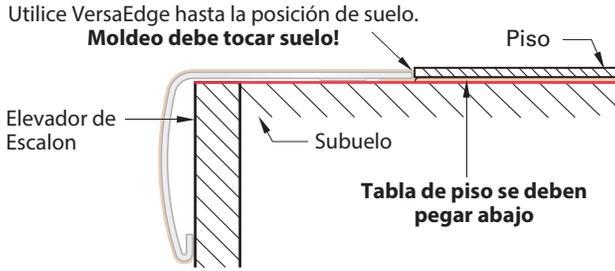


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIEZA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25' a 1.5').
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

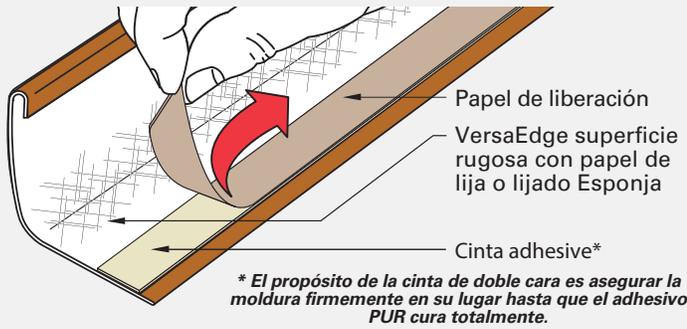

Paso 2



Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

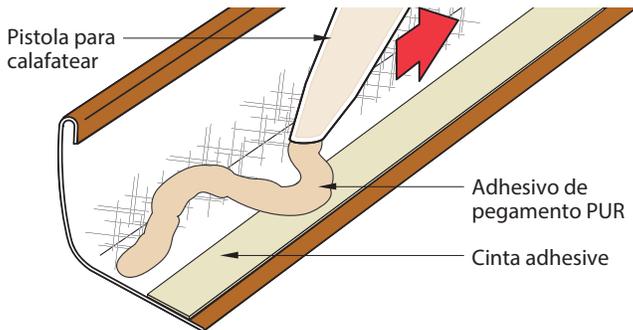

Paso 3


Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superponicionar la cinta con el adhesivo.**

Parte de abajo de la moldura generosamente cubierta con adhesivo.

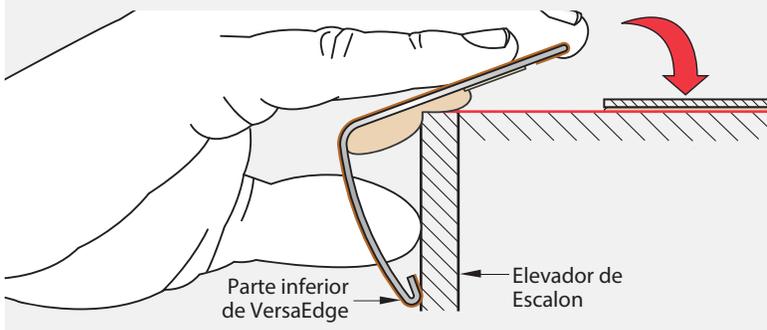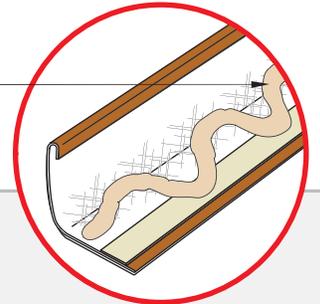

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

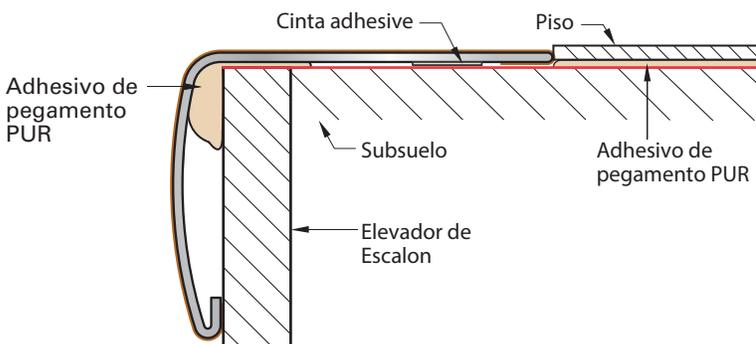

Paso 5


La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita almenos 24 horas para que el adhesivo de construccion forme unidad.** Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

3
mm

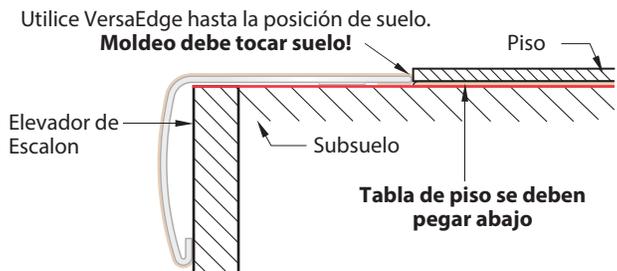


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIEZA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25' a 1.5').
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

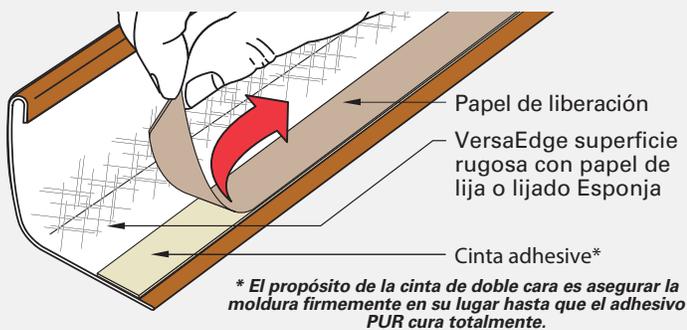

Paso 2



Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

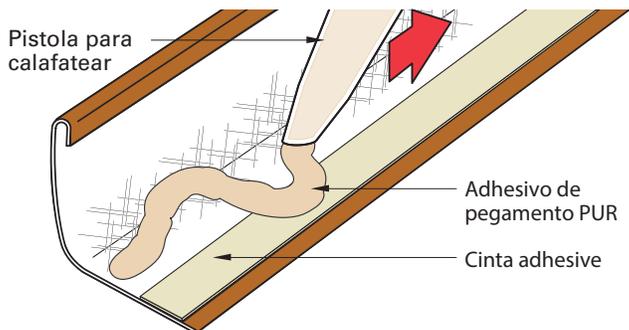

Paso 3


Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superposicionar la cinta con el adhesivo.** Revelar borde del tablón puede mostrar cuando se instala VersaEdge. A compensar, aplique un poco más adhesivo a la pieza moldeada.

Parte de abajo de la moldura generosamente cubierta con adhesivo.

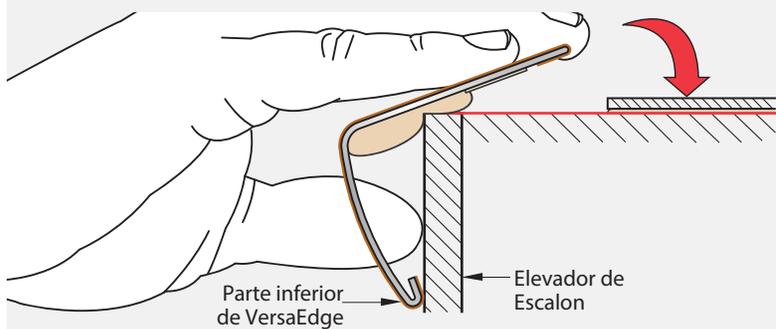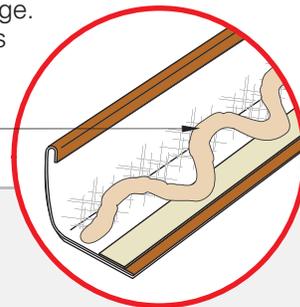

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

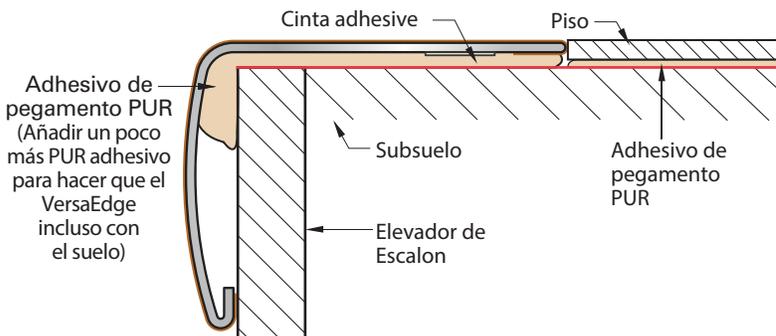

Paso 5


La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita almenos 24 horas para que el adhesivo de construcción forme unidad.** Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

4
mm

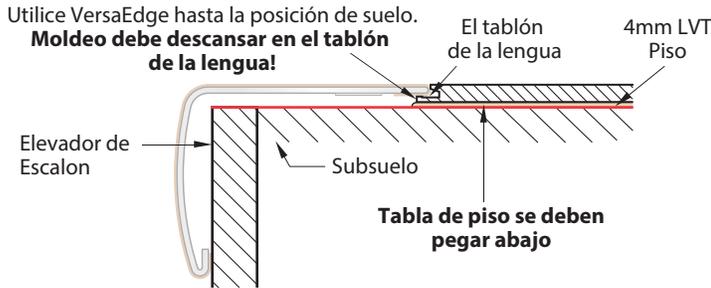


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25' a 1.5').
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

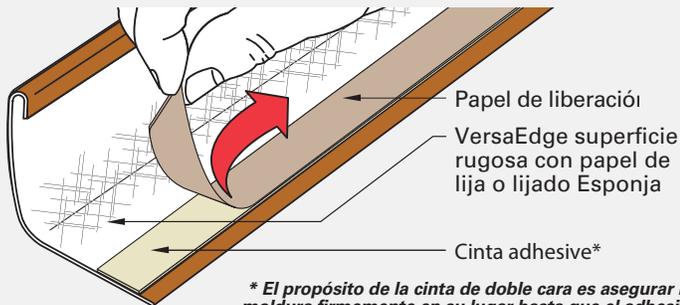



Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de lija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

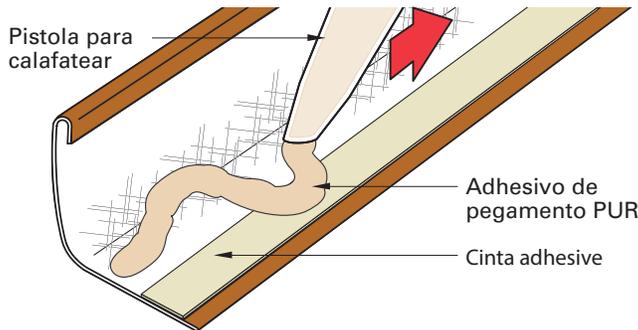


Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superponer la cinta con el adhesivo.** Revelar borde del tablón puede mostrar cuando se instala VersaEdge. A compensar, aplique un poco más adhesivo a la pieza moldeada.

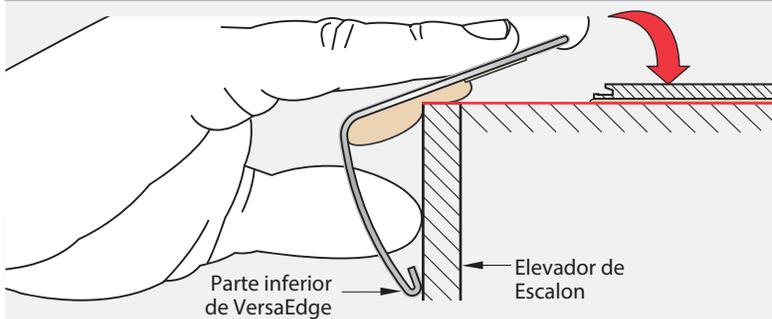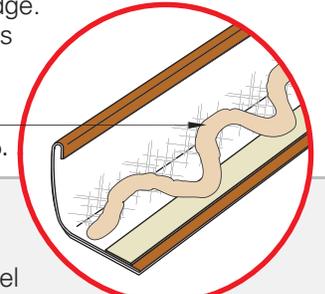

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escalon y cuidadosamente rode el Nariz de Escalon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. Tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

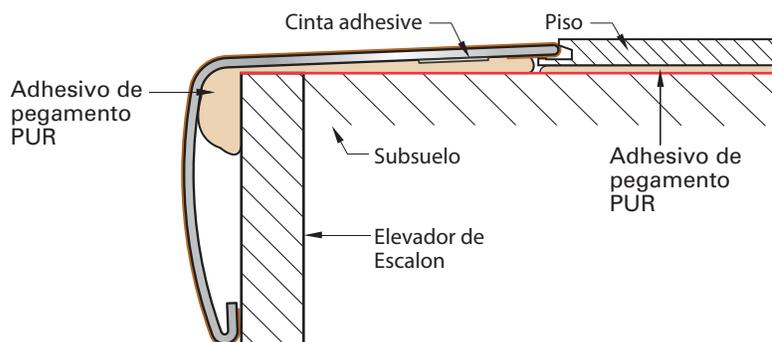

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita almenos 24 horas para que el adhesivo de construccion forme unidad.** Deberia siempre emesar del principio de las escaleras y trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.


NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

**6-7
mm**

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe descansar en el tablón de la lengua!

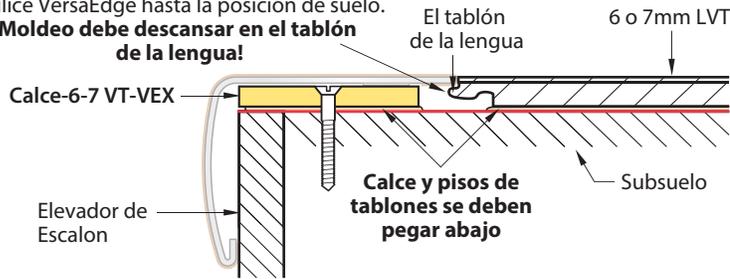


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge puede caer cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES

Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.


1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25' a 1.5').
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

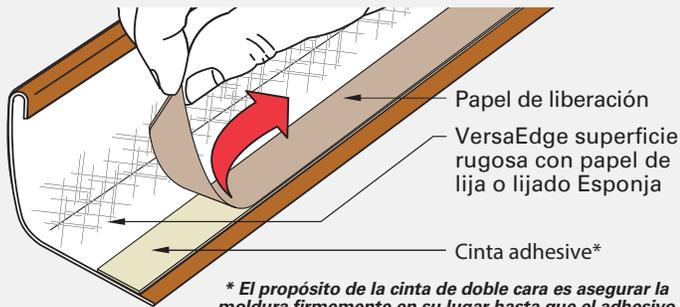

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo PUR cura totalmente.



Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

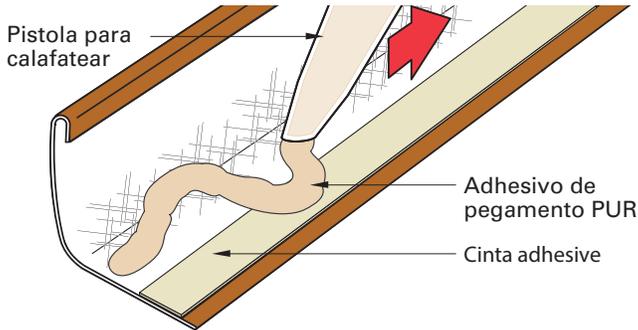


Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superponicionar la cinta con el adhesivo.** Revelar borde del tablón puede mostrar cuando se instala VersaEdge. A compensar, aplique un poco más adhesivo a la pieza moldeada.

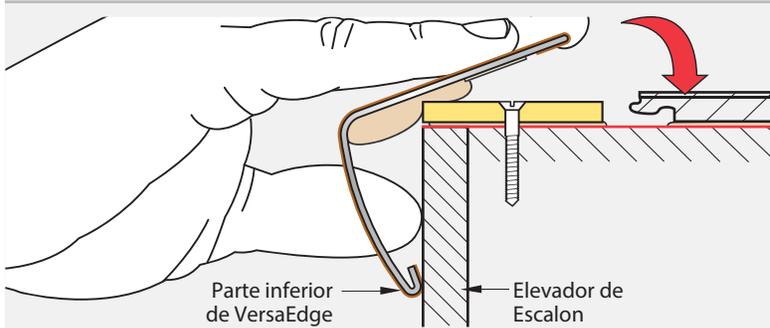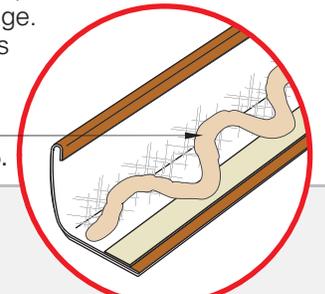

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

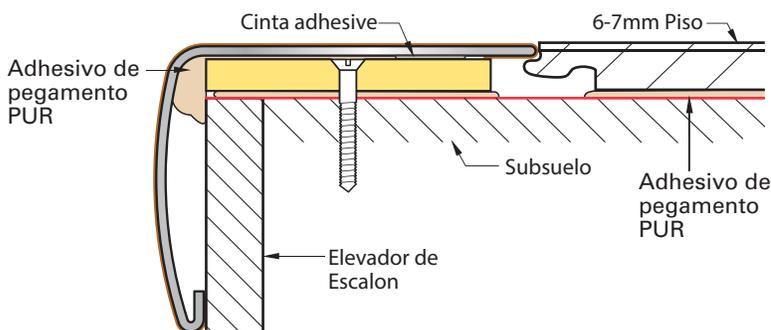

Paso 5


La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita al menos 24 horas para que el adhesivo de construcción forme unidad.** Deberia siempre emesar del principio de las escaleras y trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

8
mm

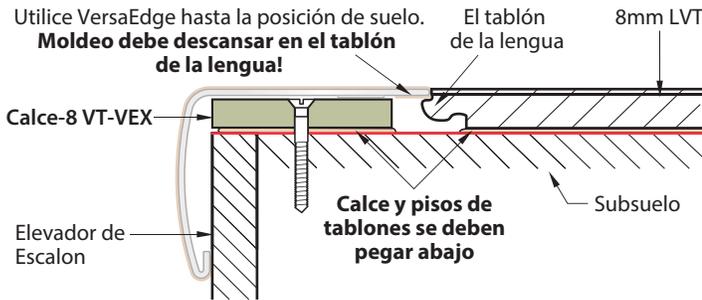


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge puede caer cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIEZA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

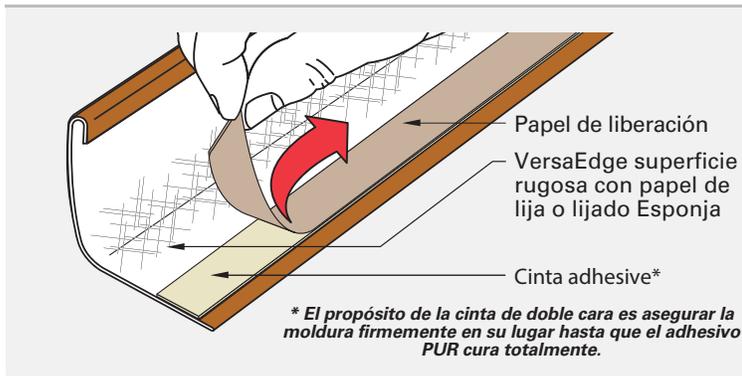



Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

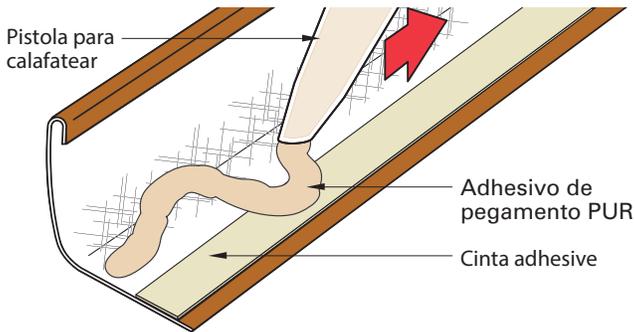


Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superponer la cinta con el adhesivo.** Revelar borde del tablón puede mostrar cuando se instala VersaEdge. A compensar, aplique un poco más adhesivo a la pieza moldeada.

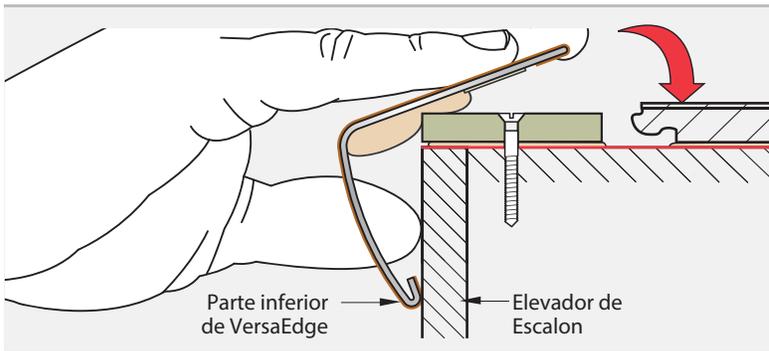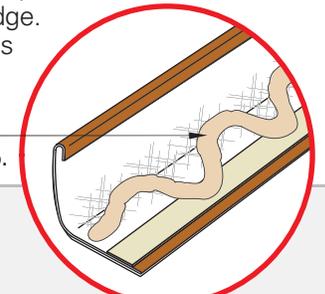

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

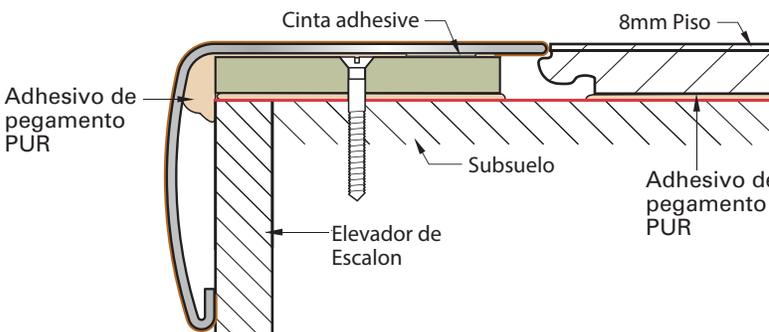

Paso 5


La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita al menos 24 horas para que el adhesivo de construcción forme unidad.** Deberia siempre emesar del principio de las escaleras y trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Instalacion de Enjuague Lock-Down

Piso con un espesor total de

12 mm

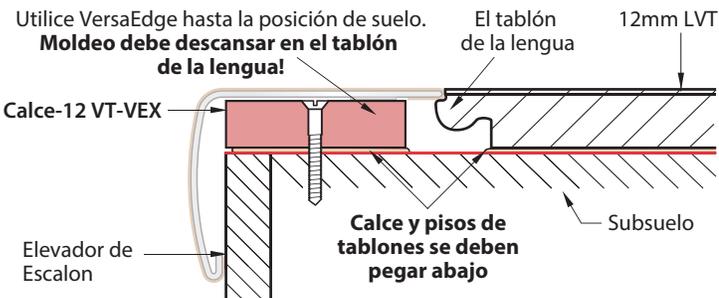


Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge puede caer cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la moldura como se dirige abajo:

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES


Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usar una toalla húmeda(solo agua) para limpiar ambas superficies de partículas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena), esponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar el area el area que sera cubierta(1.25' a 1.5').
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

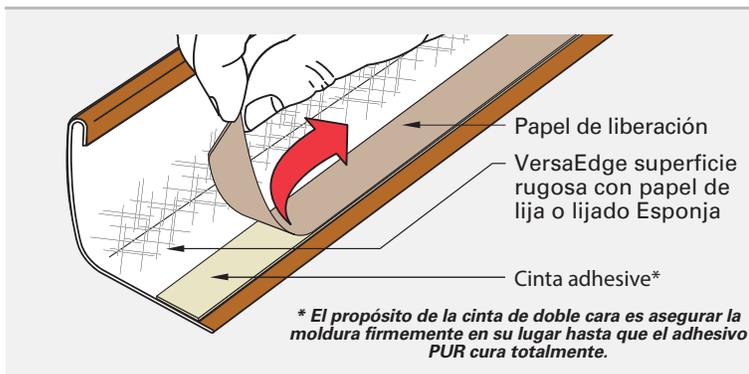



Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.

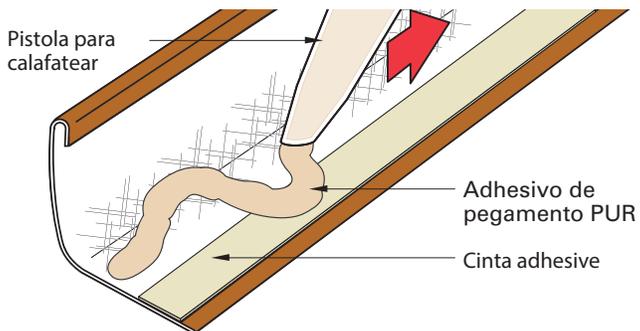

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de **Adhesivo De Construccion Poliuretano Premio** a lo largo de todo el rincon de adentro. **Asegurarse de Superponer la cinta con el adhesivo.** Revelar borde del tablón puede mostrar cuando se instala VersaEdge. A compensar, aplique un poco más adhesivo a la pieza moldeada.

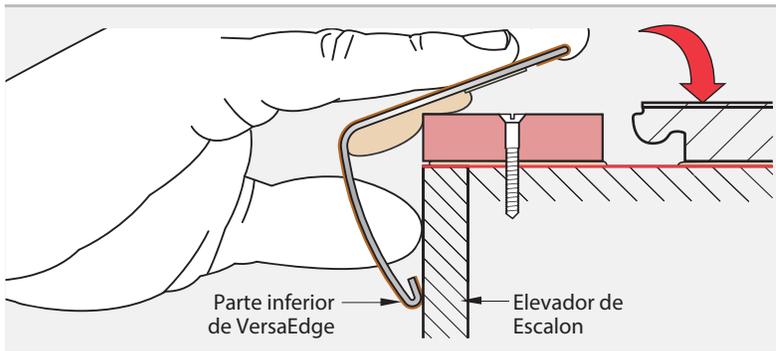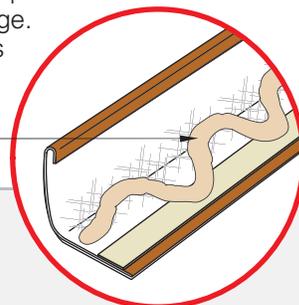


Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje completamente la moldura en posición. Una vez en la posición final, comprima firme con las manos y así en toda la moldura. tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escalon aspero o a la superficie del sub suelo. **Permita al menos 24 horas para que el adhesivo de construcción forme unidad.** Deberia siempre emesar del principio de las escaleras y trabajar así abajo para evitar contacto con las molduras instaladas hasta curarse.

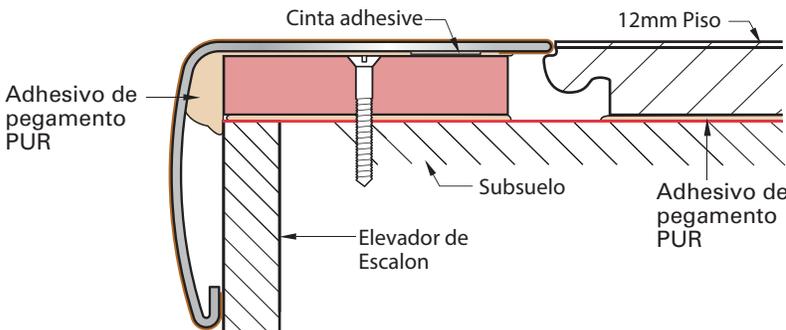

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.